

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll.

- Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning, i installationsguiden och i programöversikten när du använder tvättmaskinen.

- Spara denna bruksanvisning samt programöversikten och installationsguiden. Om du överläter tvättmaskinen till en annan person, var noga med att också överlämna dessa till den nya användaren.

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

1. Ta av förpackningen och kontrollera

- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är osäker. Kontakta Service eller din återförsäljare.
- Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, delar av styrenplast och liknande) utom räckhåll för barn eftersom de kan vara farliga att leka med.
- Om tvättmaskinen var utsatt för kyla innan den levererades, låt den stå i rumstemperatur några timmar innan den används.

2. Avlägsna transportbultarna

- Tvättmaskinen är säkrad med transportbultar för att undvika invändiga skador under transport. Innan tvättmaskinen används skall transportbultarna tas bort.
- När de har avlägsnats, täck över öppningarna med de fyra medföljande plathattarna.

3. Installera tvättmaskinen

- Dra av skyddsfilmen från kontrollpanelen (i förekommande fall).
- Flytta tvättmaskinen utan att lyfta den i bänkskivan.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, gärna i ett hörn av rummet.
- Kontrollera att alla fyra fotstöden står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står vågrätt (använd vattenpass).
- Om tvättmaskinen ska stå på ett trägolv eller på ett s.k. "flytande golv" (t.ex. vissa parkett- eller laminatgolv), placera den på en minst 3 cm tjock plywoodskiva som mäter 60 x 60 cm. Montera fast plywoodskivan i golvet.
- Se till att ventilationsöppningarna i sockeln på tvättmaskinen (om din modell har sådana öppningar) inte blockeras av en matta eller något annat föremål.

4. Vattenintag

- Anslut tillloppsslangen (eller slangarna) till dricksvattenledningen enligt gällande lokala bestämmelser.
- För modeller med ett vattenintag: kallvatten.
- För modeller med två vattenintag: kallt OCH varmt vatten, eller endast kallvatten (se installationsguiden).
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling

- Vattentryck (flödestryck): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Använd endast nya slangar för att ansluta tvättmaskinen till vattenintaget. Gamla slangar får inte användas och bör kasseras.
- För modeller med varmvattenintag får vattentemperaturen inte överskrida 60 °C.

5. Tömning

- Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på ett tvättställ med hjälp av den U-formade slangböjen.
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar samtidig fyllning och tömning av vatten (häverteffekt).

6. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen ska utföras av behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsbestämmelser.
- Uppgifter om nätspänning, effektförbrukning och skyddskrav finns på luckans insida.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett jordat eluttag enligt gällande bestämmelser. Tvättmaskinen måste vara jordad enligt lag. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att ovanstående anvisningar ej har följts.
- Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- Innan du utför något underhåll på tvättmaskinen, koppla loss maskinen från eluttaget.
- Efter installationen måste alltid stickkontakten vara åtkomlig eller också skall nätspänningen kunna fränkopplas med en dubbelpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Nätkabeln får endast bytas ut av Service.
- Använd tvättmaskinen uteslutande för hushållsbruk.

Minsta utrymme för inbyggnad:


Bredd:	600 mm
Höjd:	850 mm
Djup:	600 mm

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH REKOMMENDATIONER

1. Säkerhetsföreskrifter


- Tvättmaskinen är endast avsedd för användning inomhus.
- Förvara inte brandfarliga vätskor i närheten av tvättmaskinen.
- Se till att barn inte leker med tvättmaskinen
- Denna tvättmaskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått handledning eller instruktioner om användningen av tvättmaskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Använd inte tvättmaskinen vid rumstemperaturer under 5 °C.
- Om du vill placera en torktumlare ovanpå tvättmaskinen, kontakta först Service eller din återförsäljare för att kontrollera om detta är möjligt. Detta är endast tillåtet om torktumlar placeras ovanpå tvättmaskinen med hjälp av en lämplig staplingssats som kan inhandlas hos Service eller din återförsäljare.
- Stäng alltid av tvättmaskinen efter användning.
- Stäng vattenkranen när maskinen inte skall användas.
- Stäng av tvättmaskinen eller koppla loss den från eluttaget före rengöring och underhåll.
- Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan att stå på.
- Om nätkabeln behöver bytas ut skall den ersättas med en likadan nätkabel. Denna kan beställas hos Service. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

2. Förpackningen

- Förpackningsmaterialet kan helt återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet ska kasseras.

3. Kassering av förpackning och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av återvunnet material. Den skall kasseras enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Innan du kasserar maskinen, tag bort alla tvättmedelsrester och klipp av nätkabeln så att maskinen blir obrukbar.
- Denna produkt är märkt enligt EU-direktiv 2002/96/EC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen  på tvättmaskinen, eller i medföljande dokument, indikerar att denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig

uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Kassera den enligt gällande lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där tvättmaskinen inhandlades.

4. Frost

Placera inte tvättmaskinen i ett rum som kan utsättas för frost. Om du måste placera maskinen på en sådan plats, var noga med att tömma maskinen helt efter varje tvätt:

- Koppla loss tilloppslangen (eller slangarna) från vattenkranen och låt allt vatten rinna ut.
- Koppla loss tömningsslangen från häverten eller tvättstället och låt allt vatten rinna ut.
- Töm ut kvarvarande vatten i maskinen genom att följa anvisningarna i avsnittet "Tömning av kvarblivet vatten". Be någon hjälpa dig att luta maskinen framåt så att allt restvatten kan rinna ut.

5. Spartips

Vattenförbrukningen i din tvättmaskin är optimerad. I vissa program kan du därför inte se vattnet genom luckans glas när maskinen är igång.

- Använd energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att följa råden om maximal tvättmängd.
- Använd inte mer tvättmedel än vad tillverkaren anger på förpackningen.
- Ekobollen - ett specialsystem i utloppet - förhindrar att tvättmedel går förlorat från trumman och att tvättmedel sprids i omgivningen.
- Använd endast programmet "Förtvätt" (om din modell har detta program) för hårt smutsad tvätt! Spara tvättmedel, tid och vatten och minska energiförbrukningen genom att inte använda "Förtvätt" till lätt eller normalt smutsad tvätt.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg intorkade fläckar i vatten innan du tvättar, detta för att inte behöva tvätta vid en onödigt hög temperatur.
- Spara energi genom att använda 60 °C istället för ett 95 °C tvättprogram, eller 40 °C istället för ett 60 °C tvättprogram.
- Spara energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet för att minska vattenmängden i tvätten innan tvätten torktumlas


6. Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

- Tvättmaskinen uppfyller kraven enligt följande europeiska standarder (EG-direktiv):
Lågspänningsdirektiv 2006/95/EEC
EMC-direktiv (elektromagnetisk kompatibilitet) 2004/108/EC

Tillverkaren ansvarar inte för skador på din tvätt som uppkommer på grund av olämpliga eller felaktiga klädvårdsanvisningar på kläderna.

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Beroende på modell:

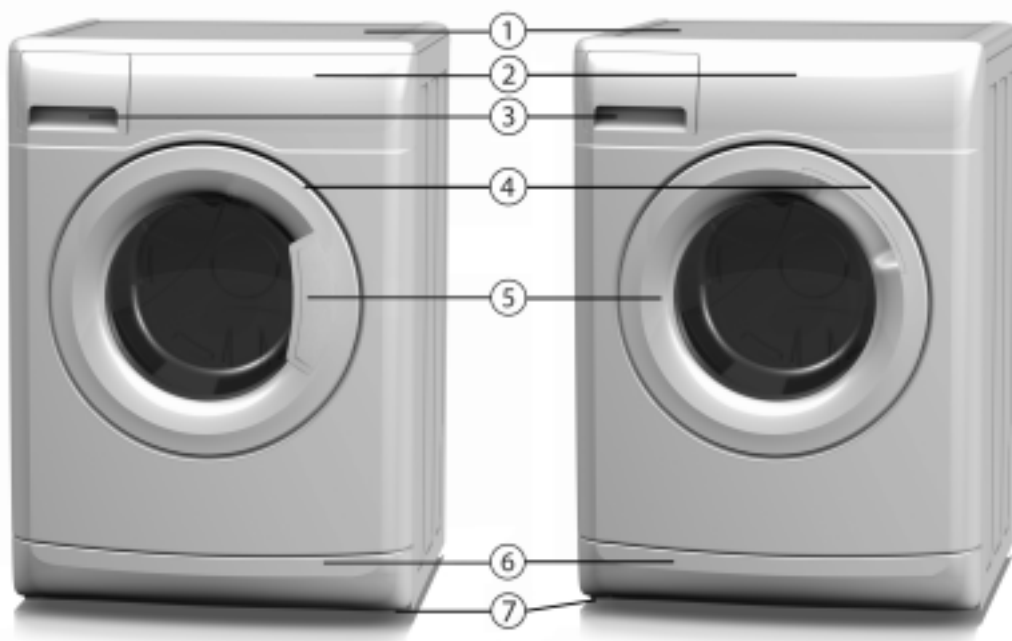

1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsbehållare
4. Typskylt (på luckans insida)
5. Lucka
6. Pump med nålfälla och nödtömningsslang (i förekommande fall) är åtkomliga bakom sockeln.
7. Justerbara fötter

LUCKA

Ta tag i handtaget och dra i luckan för att öppna den. Stäng luckan genom att skjuta den försiktigt inåt så att låset klickar på plats.

INNAN DEN FÖRSTA TVÄTTEN

För att tömma ur eventuellt restvatten från tillverkarens tester rekommenderar vi att du kör ett kort tvättprogram utan tvätt.

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng luckan.
3. Fyll på en liten mängd tvättmedel (max. 1/3 av vad tvättmedelstillverkaren rekommenderar för lätt smutsad tvätt) i facket för huvudtvätt **III**.
4. Välj och starta programmet "Syntet" vid 60 °C (se separat programöversikt).

FÖRBEREDA TVÄTTEN

1. Sortera tvätten efter...

- **Typ av material / klädvardssymbol**
Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, persedlar som ska handtvättas.
 - **Färg**
Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
 - **Storlek**
Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans för bättre tvättteffekt och så att plaggen inuti tvättrumman fördelas bättre.
 - **Ömtåliga material**
Tvätta små artiklar (t.ex. nylonstrumpor och bälten) samt plagg med hyskor och hakar (t.ex. bysthållare) i därtill avsedda tvättpåsar eller i örngott med blixtlås. Lossa alltid gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en bomullspåse.
- ## 2. Töm alla fickor
- Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.
- ## 3. Dragkedjor, knappar, etc.
- Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar, lösa bälten eller band.

Fläckborttagning

- Blod, mjölk, ägg, etc. avlägsnas i allmänhet automatiskt av programmets enzymfas.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel i huvudtvättsfacket **III**.
- Förbehandla vid behov hårt smutsade fläckar med fläckborttagningsmedel.

Färgning och blekning

- Använd endast färgmedel och blekmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Tvättmaskinens delar av plast och gummi kan missfärgas av färg- eller blekmedel.

Fylla på tvätt

1. Öppna luckan.
 2. Lägg in ett plagg åt gången i tvättrumman utan att trycka ihop dem och utan att överfylla trumman. Observera de tvättmängder som anges i snabbguiden
- Anmärkning:** för mycket tvätt i maskinen leder till otillfredsställande tvättresultat och skrynklig tvätt.
3. Stäng luckan.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Förvara tvättmedel och tillsatser på en säker och torr plats utom räckhåll för barn!

Valet av tvättmedel beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
- **Observera:** använd endast specialtvättmedel för att tvätta ylle och plagg av mikrofiber (t.ex. sport- och badkläder).
- Färg.
- Tvätttemperatur.
- Smutsgrad och typ av smuts.

Anmärkningar:

- Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger beroende på olösliga ämnen som används i fosfatfria pulvertvättmedel. Om detta händer, skaka eller borsta tvätten eller använd flytande tvättmedel.
- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet.
- Se till att avkalkningsmedel, färgmedel och blekmedel som används för förtvätten (om din modell har detta program) är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som kan skada tvättmaskinen.
- Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin och bensin) i tvättmaskinen. Maskintvätta aldrig material som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.
- Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du skall aktivera funktionen "Förtvätt" (om denna finns på din modell).

- Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Fördrojd start" (om din modell har denna funktion).

Dosering

Följ doseringsrekommendationerna på tvättmedelsförpackningen. Doseringen beror på:

- Smutsgrad och typ av smuts
 - Tvättmängd
 - För full tvättmängd, följ anvisningarna från tillverkaren av tvättmedlet.
 - Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
 - Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg): halva dosen tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd.
- Om en viss tvättmängd saknar uppgift på tvättmedelsförpackningen: tillverkare av tvättmedel refererar i regel sina doseringsrekommendationer till 4,5 kg tvätt för högeffektiva tvättmedel och 2,5 kg tvätt för milda tvättmedel.
- Vattnets hårdhet i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedel än hårt vatten.

Observera:

Överdosing av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum, vilket ger sämre tvättresultat. Om tvättmaskinen detekterar att alltför mycket skum bildats kan den stoppa centrifugeringen, eller förlänga programtiden och öka vattenförbrukningen (se även anmärkningar om skumbildning i avsnittet "Felsökning"). Otillräcklig mängd tvättmedel kan leda till att tvätten med tiden blir grå samt orsaka kalkavlagringar på värmesystem, trumma och slangar.

Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre fack (bild "A").

Förtvättsfack

- Tvättmedel för förtvätt

Huvudtvättsfack

- Tvättmedel för huvudtvätt
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenavhårdare

Sköljmedelsfack

- Sköljmedel
- Flytande stärkelse

Fyll inte på tillsatser högre upp än till MAX-markeringen.


Om du använder flytande tvättmedel, stäng behållaren **direkt** när du har fyllt på tvättmedlet.

Användning av blekmedel

- Tvätta tvättgodset med önskat program (Bomull, Syntetmaterial), tillsatt lämplig mängd blekmedel i SKÖLJMEDELSFACKET (stäng tvättmedelsbehållaren ordentligt).
- Omedelbart efter att programmet är klart, starta programmet "Sköljning och centrifugering" för att ta bort eventuell lukt av blekmedlet. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel. Tillsätt aldrig blekmedel och sköljmedel samtidigt i sköljmedelsfacket.
- Använd helst syrebaserade blekmedel och följ tillverkarens anvisningar.

Användning av stärkelse

- Välj programmet "Sköljning och centrifugering" och kontrollera att centrifugeringshastigheten är inställd på max. 800 varv/minut.
- Starta programmet och dra ut tvättmedelsbehållaren tills du ser ungefär 3 cm av sköljmedelsfacket.
- Håll stärkelsen i sköljmedelsfacket medan vattnet rinner in i tvättmedelsbehållaren.

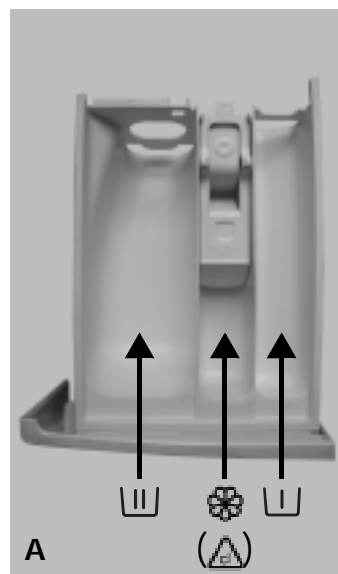

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN / RENGÖRING AV NÅLFÄLLAN

Vi rekommenderar att du inspekterar och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger om året, **särskilt om:**

- Kontrolllampan för "Rengör pump" (☒) tänds:
- Tvättmaskinen inte tömmer ut vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.

Om tvättmaskinen står i ett rum som kan utsättas för frost måste du tömma ut kvarblivet vatten efter varje tvätt för att undvika skador.

VIKTIGT: kontrollera att vattnet har kallnat innan du tömmer tvättmaskinen.

1. Stoppa tvättmaskinen och koppla loss den från eluttaget.
2. För att öppna sockeln (beroende på modell):
 - För ned flikarna till höger och vänster (i förekommande fall) för att lossa och avlägsna sockeln (bild "A").
 - Avlägsna sockeln med hjälp av häverten i tvättmedelsbehållaren. Tryck nedåt på ena sidan av sockeln med en hand och tryck sedan in hävertens spets i glappet mellan sockeln och frontpanelen och bänd upp sockeln (bild "B").
3. Placera en behållare nära tvättmaskinen.
4. Om din tvättmaskin har en nödtömningsslang:
 - Lossa nödtömningsslangen eller dra ut den ur tvättmaskinens bas (beroende på modell).
 - Om det inte finns en nödtömningsslang: placera en bred, flat behållare under nålfällan (bild "D"). Hoppa över steg 5-8 och gå vidare till steg 9.
5. Håll ned nödtömningsslangens ände i behållaren och avlägsna pluggen (bild "C").
6. Vänta tills vattnet har tömts ut och sätt sedan tillbaka pluggen i nödtömningsslangens ände (bild "E").
7. Sätt tillbaka nödtömningsslangen på hållaren eller för in den i tvättmaskinens bas (beroende på modell).
8. Lägg en absorberande bomullsduk (t.ex. en handduk) på golvet framför nålfällan.
9. Öppna nålfällan sakta genom att vrida den moturs (bild "F"), vänta tills allt vatten har tömts ut och skruva sedan loss nålfällan helt och avlägsna den.
10. Luta maskinen försiktigt framåt (be någon hjälpa dig att hålla maskinen) så att allt vatten kan rinna ut.
11. Rengör nålfällan och dess utrymme och kontrollera att pumpprotorn kan röra sig obehindrat i utrymmet.
12. Sätt tillbaka nålfällan på plats och skruva fast den medurs så långt det går.
13. Håll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsfacket för att aktivera "Eko-systemet". Kontrollera att nålfällan sitter ordentligt och att inget vatten kommer ut.
14. Sätt tillbaka sockeln på plats (bild "G"). Luta vid behov tvättmaskinen något bakåt för att göra detta (be någon hjälpa dig att hålla maskinen).
15. Anslut tvättmaskinen till eluttaget. Den är nu klar att användas igen.



UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Hölje och kontrollpanel

- Torka av med en mjuk, fuktig trasa. Använd vid behov ett neutralt rengöringsmedel (utan slipeffekt). Eftertorka med en mjuk trasa.

Maskinens interiör

- Låt luckan stå öppen en stund efter varje tvätt så att maskinen kan torka invändigt.
- Om du sällan eller aldrig tvättar vid 95 °C rekommenderar vi att du någon gång emellanåt kör ett program med 95 °C utan tvätt, men med lite tvättmedel, för att hålla maskinen ren invändigt.

Lucktätning

- Torka lucktätningen efter varje rengöring med en absorberande bomullsduk. Se till att lucktätningen är helt torr innan du stänger luckan till den tomma tvättmaskinen.
- Kontrollera regelbundet skicket på lucktätningen.


Nålfälla

- Kontrollera och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger om året (se "Tömning av kvarblivet vatten/Rengöring av nålfällan").

Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.

Rengöring av tvättmedelsbehållaren

1. Dra ut tvättmedelsbehållaren tills den stoppar. Tryck med fingret på hävertens utrymme med markeringen "TRYCK" (bild "A") för att frigöra behållaren och dra sedan ut den helt.
2. Avlägsna häverten från sköljmedelsfacket genom att dra den uppåt (bild "B").
3. Rengör alla delar under rinnande vatten.
4. Rengör tvättmedelsfacket med en fuktig trasa.
5. Sätt tillbaka häverten i sköljmedelsfacket genom att trycka den nedåt tills den stoppar och för sedan in tvättmedelsbehållaren i tvättmedelsfacket.

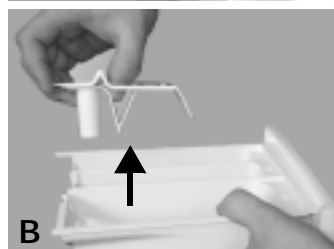

Vattenintagsslang(ar) (bild C, D eller E - beroende på modell)


Kontrollera regelbundet att slangarna (slangarna) är i gott skick. Byt ut tillloppsslangen om den visar tecken på skador. Använd då en slang av samma typ (kan inhandlas hos Service eller din återförsäljare).

Om tillloppsslangen på din tvättmaskin överensstämmer med modellen i bild "D", kontrollera regelbundet säkerhetsventilens inspektionsfönster. Om det är rött har slangens vattenstoppfunktion aktiverats och slangarna måste då bytas ut mot en ny slang som du kan köpa via Service eller hos din återförsäljare. För att skruva loss tillloppsslangen såsom visas i bild "D" måste du hålla ned frigöringsspaken medan du skruvar loss den.

Om din tillloppsslang har en transparent slangbeläggning (bild "E"), kontrollera regelbundet färgen. Om färgen intensifieras lokalt kan slangarna ha en läcka och bör bytas ut. Kontakta Service eller din återförsäljare för att beställa en utbytesslang.

Rengöring av filtret i tillloppsslangen(slangarna)

1. Stäng kranen och koppla loss tillloppsslangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka tillloppsslangen på kranen.
3. Skruva nu loss tillloppsslangen på tvättmaskinens baksida.
4. Ta ut nätfiltret ur kopplingen med en universaltång och rengör filtret.
5. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva på tillloppsslangen igen.
6. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.

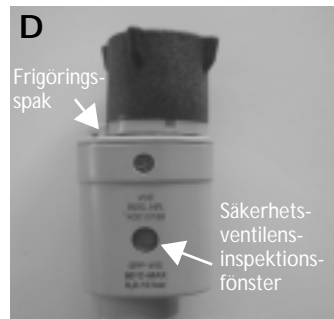





FELSÖKNING

Din tvättmaskin är utrustad med olika automatiska säkerhetsfunktioner. Därigenom kan fel upptäckas i ett tidigt skede och säkerhetssystemet reagerar då på lämpligt sätt. Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

Problem	Orsaker, Lösningar, Tips
Tvättmaskinen startar inte, ingen kontrollampa tänds	<ul style="list-style-type: none"> • Stickkontakten sitter inte i eluttaget. • Eluttag eller säkring fungerar inte på korrekt sätt (prova med en bordslampa eller liknande). • Till/Från-knappen (om denna finns på din modell) har inte tryckts in.
Maskinen startar inte trots att Start/Paus-knappen har tryckts in	<ul style="list-style-type: none"> • Luckan är inte ordentligt stängd. • Funktionen "Barnspärr/Lås-knappar"  har aktiverats (om din modell har denna funktion). Frigör knapparna genom att hålla de två knapparna märkta med nyckelsymbolen intryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Nyckelsymbolen på displayen släcks och programmet kan startas.
Tvättmaskinen stoppar under programmet och Start/Paus-lampan blinkar	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionen "Sköljstopp" är aktiverad och symbolen "Sköljstopp"  tänds på programfasvisaren. Tryck på Start/Paus-knappen för att starta tömningsprogrammet. • Programmet har ändrats – välj programmet igen och tryck på Start/Paus. • Programmet har avbrutits och eventuellt har luckan öppnats – stäng luckan och starta programmet igen genom att trycka på Start/Paus. • Tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats (se "Beskrivning av felindikeringar" i programöversikten). • Vattenkranen är inte öppen eller tillloppsslangen är klämd eller igentäppt (kontrolllampan för "Vattenkran stängd" tänds).
Tvättmedelsbehållaren innehåller rester av tvättmedel och/eller tillsatser	<ul style="list-style-type: none"> • Vattentillförseln är otillräcklig: nätfiltren i tillloppsslangen kan vara igentäppta (se "Underhåll och rengöring").
Tvättmaskinen vibrerar under centrifugering	<ul style="list-style-type: none"> • Transportbultarna har inte avlägsnats. Innan tvättmaskinen används måste transportbultarna avlägsnas. • Maskinen står inte vågrätt / står inte stadigt på alla fyra fotstöden (se separat "Installationsguide").
Dåligt resultat vid sista centrifugeringen	<p>Tvättmaskinen är försedd med ett system som detekterar och korrigerar felaktig balans. Om enstaka, mycket stora artiklar (t.ex. badrockar) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller till och med förhindra centrifugeringen för att skydda tvättmaskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tunga plagg förhindrar centrifugering. Lägg in några mindre persedlar och kör centrifugeringsprogrammet igen. • För mycket skum har bildats och förhindrar centrifugering. Välj och starta programmet "Sköljning och centrifugering". Undvik att dosera för mycket tvättmedel (se "Tvättmedel och tillsatser"). • Knappen "Centrifugering" har ställts in på en låg centrifugeringshastighet.
Tvättmaskinen stannar i flera minuter mitt i ett pågående program och tvättprogrammet verkar inte fortsätta	<p>Normal funktion hos tvättmaskinen som används för att optimera sköljfasen. En anledning till en sådan paus kan vara att du har använt för mycket tvättmedel. Tvättmaskinen avbryter automatiskt programmet för att minska mängden skum. Detta stopp kan upprepas flera gånger tills mängden skum har minskat tillräckligt för att fortsätta programmet. Om mängden skum inte minskar tillräckligt tänds den röda "Underhåll"-indikatorn och displayen visar "F18" eller "Fod". I detta fall, se anvisningarna om "Underhåll"-indikering på följande sidor.</p>
Rester av tvättmedel på tvätten	<p>Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. De orsakas av olösliga ämnen som används i fosfatfria pulvertvättmedel.</p> <p>- Undvik överdosering av tvättmedel. Använd flytande tvättmedel och välj om möjligt tillsatsfunktionen "Förlängd sköljning". Borsta av tvätten.</p>
Programtiden är avsevärt längre eller kortare än vad som anges i programöversikten eller på displayen (i förekommande fall)	<p>Normal funktion hos tvättmaskinen för att anpassa sig efter faktorer som kan påverka programtiden, t.ex. bildning av för mycket skum, obalanserad tvätt på grund av tunga plagg, förlängd uppvärmningstid på grund av låg temperatur hos tillloppsvattnet, etc. Tvättmaskinens avkänningsystem anpassar dessutom programtiden efter tvättmängden. Beroende på dessa faktorer omräknas programtiden och uppdateras vid behov. Under sådana perioder visas en animering på displayen (i förekommande fall). För mindre tvättmängder kan programtiden som anges i programöversikten reduceras med upp till 50 %.</p>

Beskrivning av felindikeringar

Fel-indikering	Beskrivning Orsaker Lösningar
<p>“Vattenkranen stängd”</p> 	<p>Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Start/Paus-lampan blinkar. Kontrollera om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt. • Tilloppsslangen är vikt eller klämd. • Filtret i tilloppsslangen är tilltäppt (se “Underhåll och rengöring”). • Vattnet i vattenslangen har frusit. • Säkerhetsventilens inspektionsfönster på din tilloppsslang är rött (förutsatt att din maskin har en tilloppsslang som visas i bild “D” - se avsnittet “Underhåll och rengöring”). Byt ut slangen mot en ny slang som du kan köpa via Service eller hos din återförsäljare. <p>När problemet har åtgärdats, starta programmet igen genom att trycka på Start/Paus. Kontakta Service om felet inträffar igen (se nästa avsnitt).</p>
<p>“Rengör pumpen”</p> 	<p>Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Tvättmaskinen stannar i motsvarande programsteg. Koppla loss maskinen från eluttaget och kontrollera om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avloppsslangen är vikt eller klämd eller blockerad av någon annan orsak. • Nålfällan eller pumpen är igentäppt (se avsnittet “Tömning av kvarblivet vatten / Rengöring av nålfällan”). Kontrollera att vattnet har kallnat innan du tömmer maskinen. • Vattnet i tömningsslangen har frusit. <p>När problemet har åtgärdats, håll knappen Återställ intryckt i minst 3 sekunder och starta sedan tvättprogrammet igen. Kontakta Service om felet inträffar igen [se nästa avsnitt].</p>

Fel-indikering	Indikering på display (i förekommande fall)	Beskrivning Orsaker Lösningar
"Underhåll" 	från "F03" till "F43" (utom "F18" och "F24")	"Fel på en elektrisk komponent" Tryck på knappen Återställ och håll den intryckt i minst 3 sekunder
	"F24"	Kan visas för tvätt som suger upp mycket vatten eller om du lägger in för mycket tvätt för ett program avsett för små tvättmängder. Lägg inte in för mycket tvätt i tvättmaskinen. Håll knappen Återställ intryckt i minst 3 sekunder för att stoppa programmet. Välj och starta programmet "Sköljning och centrifugering" för att slutföra det avbrutna tvättprogrammet på rätt sätt.
	F02" eller "FA	"Fel på vattenstoppsystem" På modeller med stor display tänds också den röda symbolen "Vattenstopp"  . I detta fall. Vrid programvalsratten till "AV/O", dra ut stickkontakten ur eluttaget och stäng vattenkranen. Luta maskinen försiktigt framåt (be någon hjälpa dig att hålla maskinen) så att det uppsamlade vattnet kan rinna ut från botten. Därefter: <ul style="list-style-type: none"> • Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen. • Öppna vattenkranen. Om vatten omedelbart strömmar in i maskinen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng då vattenkranen och kontakta Service • Välj och starta önskat program igen.
	"F18" eller "FoD"	"Överskumning" Alltför mycket skum har avbrutit tvättprogrammet. Om din tvättmaskin har funktionen "Doseringshjälp" och du har använt den, kontrollera om de inställda doseringsvärdena för de olika programgrupperna överensstämmer med de doseringsvärden som rekommenderas för de tvättmedel du använder (se separata anvisningar för "Doseringshjälp"). <ul style="list-style-type: none"> • Välj och starta programmet "Sköljning och centrifugering". • Välj sedan önskat program och starta det med mindre mängd tvättmedel. Se även paragrafen "Tvättmaskinen stannar i flera minuter...." på den första sidan under Felsökning.

Om ovan beskrivna fel kvarstår: koppla loss maskinen från eluttaget, stäng vattenkranen och kontakta Service (se nästa avsnitt).

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att avhjälpa felet själv (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Om problemet kvarstår, kontakta Service.

Uppge:

- Typ av problem.
- Modell på tvättmaskinen.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Serviceskylten sitter på insidan av luckan.

- Din fullständiga adress.
- Ditt telefonnummer och riktnummer.
Telefonnummer och adresser till Service finner du på garantisedel. Du kan också kontakta din återförsäljare.

TILLBEHÖR

Via Service eller din återförsäljare kan du för vissa modeller beställa:

- En **Sockellåda** som kan installeras under tvättmaskinen. Den höjer upp tvättmaskinen och gör påfyllning och urplockning mer bekväm genom att du inte behöver böja dig så mycket. Lådan erbjuder också en mycket praktisk förvaringslösning.
- En **Staplingssats** med vilken du kan placera din torktumlare ovanpå tvättmaskinen.
- En **Staplingshyllsats** med vilken du kan placera din torktumlare ovanpå tvättmaskinen för att spara utrymme och underlätta inläggning och urplockning från torktumlaren i den upphöjda positionen.
- En **Täckpanelsats** med vilken din tvättmaskin till exempel kan byggas in under en köksbänk. Hör efter hos Service eller din återförsäljare om detta går att göra med din modell.

TRANSPORT/HANTERING

Flytta aldrig tvättmaskinen genom att bära den i bänkskivan.

1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Kontrollera att luckan till tvättmaskinen och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda.
4. Koppla loss tillloppsslangen och avloppsslangen.
5. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se avsnittet "Tömning av kvarblivet vatten / Rengöring av nålfällan").
6. Sätt transportbultarna på plats (obligatoriskt).